MANUAL DE INSTRUCCIONES

Lectura de la hora

(1) El reloj siempre indica la hora en el destino programada a las 12 en punto.
(2) El reloj tiene una segunda manilla que indica si es AM o PM en la destinación fijada.
(3) El reloj esta progamado ahora en hora de Londres e indica que son las 10 y 10 de la mañana.

El segundero continuo se visualiza mediante un disco giratorio.

La s- significa que es verano en el destino. Cuando el destino cambia a horario de verano, fije el bisel siempre a la posición s-

Puesta en hora

(1) Cerciórese de que el bisel giratorio esté fijado en el destino deseado.
(2) Ponga la corona en posición C.
(3) Gire las agujas hasta la hora deseada.
(4) Devuelva la corona a la posición A.

(La posición B no está operativa)

Cambio del destino

(1) El bisel giratorio y el reloj estan en este momento en hora de Londres e indica que son las diez y diez de la mañana.

(2) Abra la manija.

(3) Da vuelta al bisel giratorio y elija el destino deseado.

(4) Cierre la manija.

(5) Lea la hora en el nuevo destino.

(6) El reloj esta ahora programado en hora de Río y son las siete y diez de la mañana.

NOTA: Gire el bisel en posición s- durante el verano pues Río cambia la hora en el verano.

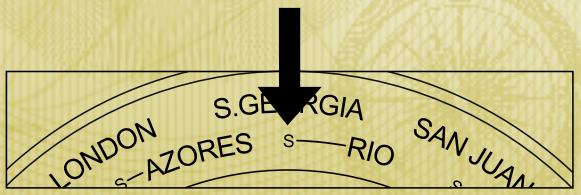

Uso del cronógrafo

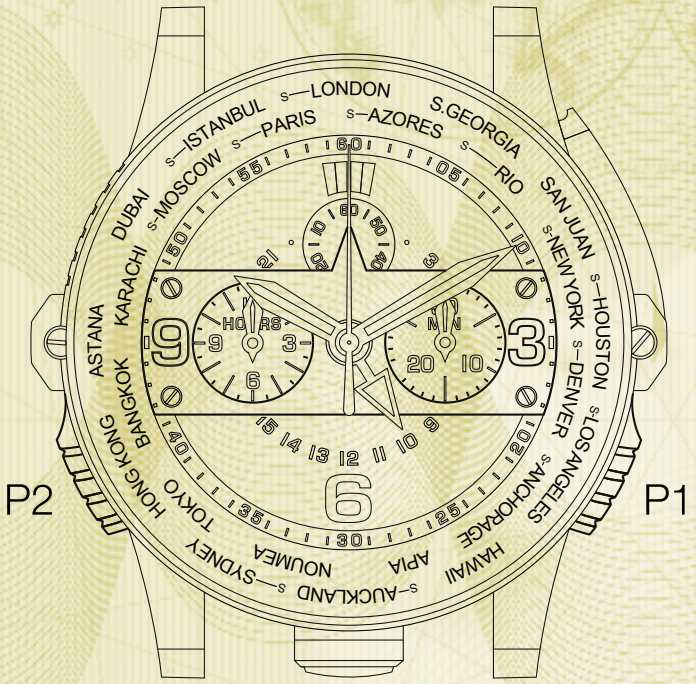

(P1) Para activar el cronógrafo presione el pedal P1. Para desactivarlo, vuelva a presionar el pedal P1.

(P2) Presione una única vez el pedal P2 para que todas las agujas vuelvan a la posición cero. Este regreso a cero sólo es posible si se ha desactivado el cronógrafo con una presión sobre el pedal.

Lectura del tiempo cronográfico

(1) Los segundos transcurridos se visualizan mediante la aguja central en la esfera exterior. Los minutos y las horas se visualizan en las esferas auxiliares ‘HOURS’ y ‘MIN’ sobre el cuadrante.

(2) El tiempo transcurrido en este ejemplo es de
10 horas
5 minutos
34 secundos